





R93





Blaser

Blaser

Blaser Jagdwaffen GmbH
D-88316 Isny
Germany

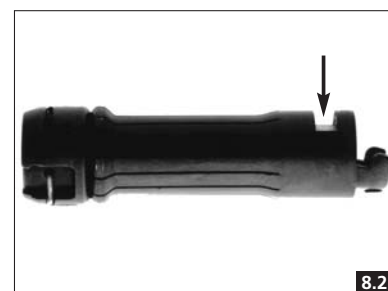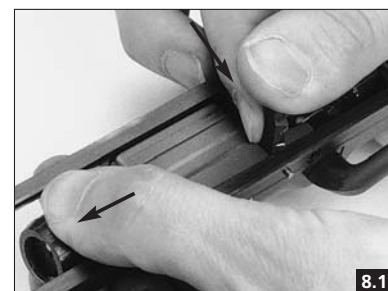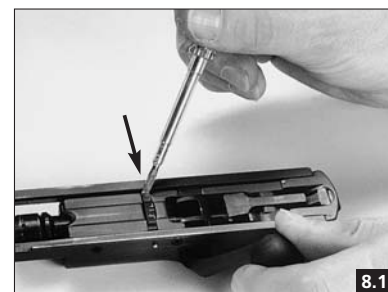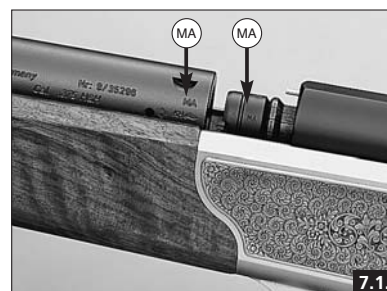

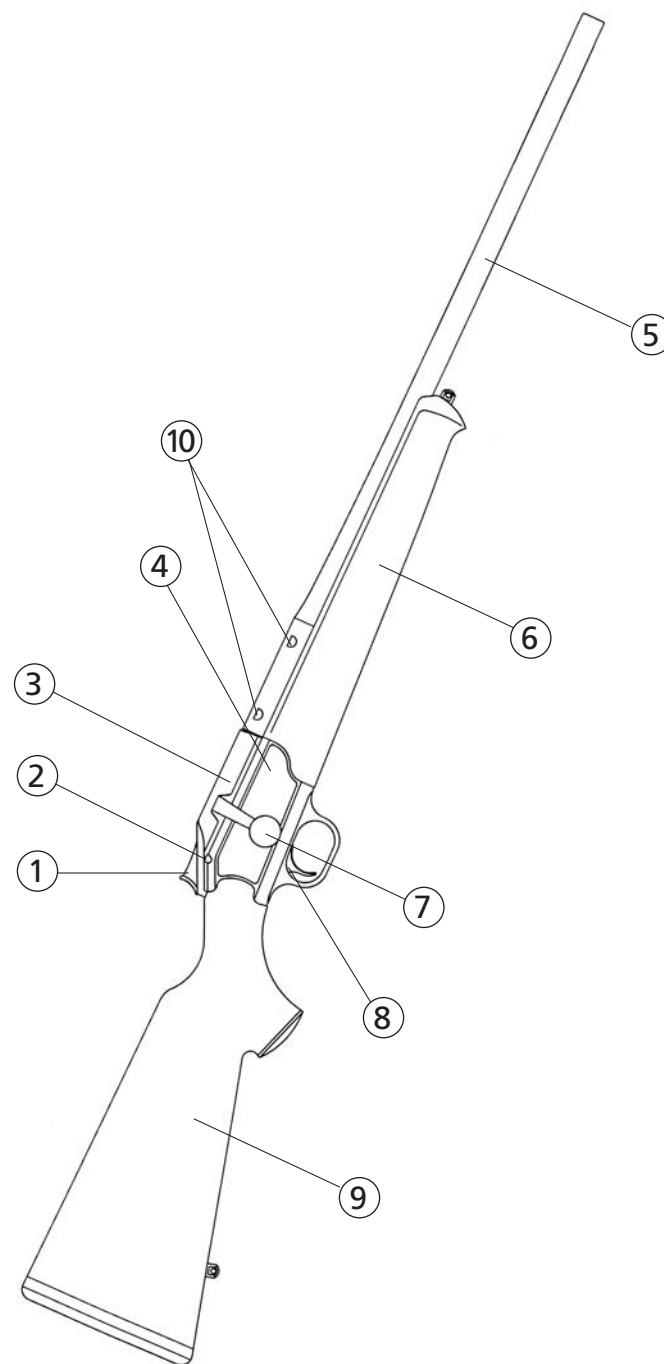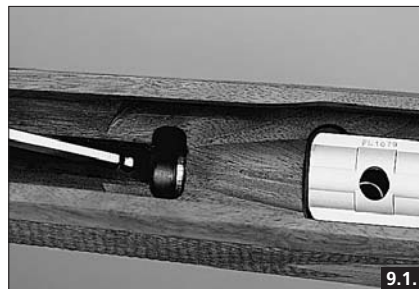

Descrierea partilor

1	Buton de siguranta (buton de armare)	6	Pana
2	Opritorul inchizatorului	7	Levier de armare
3	Ansamblul inchizatorului	8	Tragaci
4	Carcasa	9	Patul pustii
5	Teava	10	Loc pentru suportul Blaser

Cuprins

	Pagina
Descrierea partilor	1
Reguli generale de siguranta	2/3
1. Asamblare, Dezasamblare	4
2. Siguranta si blocarea levierului de armare	5
3. Incarcarea carabinei	6
4. Tragere	6
5. Descarcare	7
6. Scoaterea si instalarea ansamblului inchizatorului	7
7. Schimbarea tevilor	8
8. Schimbarea capului inchizatorului	9
9. Scoaterea capului inchizatorului / Schimbarea capului inchizatorului	10
10. Sisteme de ochire	10
11. Montarea lunetei	11
12. Montarea suportului fix pentru luneta (Tip US)	12
13. Tabelul grupelor de calibre	13
14. Cutia carabinei	14
15. Curatare si Intretinere	14
16. Conditii de garantie	15

Reguli generale de siguranta

Noua dumneavoastra carabina cu sistem de actionare cu inchizator, model R93, este caracterizata prin trasaturi specifice de design, care o diferentiaza de alte carabine.

Trasaturile solide de siguranta ale carabinei Blaser nu trebuie sa va faca sa ignorati regulile si prevederile necesare pentru manuirea unei arme. Va rugam sa verificati mai intai daca beneficiati de instructiunile corecte de operare: modelul R93 si calibrul sunt indicate in partea stanga a tevii, in capatul de jos.

ATENTIE:

Va rugam sa cititi complet aceste instructiuni de operare, inainte de a folosi carabina. Doar manuiti carabina dupa instructiunile de operare.

Va rugam sa solicitati dealer-ului specialist explicatii amanuntite despre carabina si instructiuni despre folosirea sa, ca sprijin pentru instructiunile de operare.

Reguli generale de siguranta pentru manuirea armelor de foc

- Asigurati-va ca arma si munitia nu ajung niciodata in mainile unei persoane neavizate.
- Pastrati intotdeauna arma si munitia separat, intr-un loc sigur si inaccesibil persoanelor neautorizate.
- Respectati masurile legale de prevedere pentru intretinerea si depozitarea armelor si munitiei.
- Familiarizati-va cu manuirea armei dumneavoastra si exersati toate functiile si actiunile cu arma neincarcata, inainte sa incepeti sa o intretineti si sa o folositi.
- Considerati orice arma ca fiind incarcata si pregatita pentru tragere, exceptand cazul in care v-ati convins de contrariu, prin deschiderea sistemului de actionare si verificarea tevii. Chiar daca este neincarcata, o arma trebuie manevrata ca si cum ar fi incarcata.
- In timpul manuirii, sa orientati intotdeauna gura tevii intr-o directie in care sa nu puneti in pericol sau sa vatamati persoane sau proprietati.

Reguli generale de siguranta

- Inainte de a incarca arma, verificati intotdeauna daca sunt reziduuri de ulei sau alte materii straine in camera cartusului sau pe teava. Acestea pot cauza modificari in punctul de impact! Materiile straine din teava(apa, zapada, pamant) pot provoca explozia tevii, ducand la ranirea grava a tragatorului sau a persoanelor din apropiere! Asigurati-va ca nu intra materii straine in teava, in timpul folosirii!
- Folositi doar munitie care intruneste conditiile CIP, in special cele referitoare la presiunile maxime de gaz Pmaxconform regulilor CIP. Orice carabina Blaser este controlata si testata in conformitate cu cerintele si regulile normelor in vigoare, folosind cartuse de proba care depasesc presiunea maxima de gaz Pmax cu un minim de 30%. Daca presiunea gazului depaseste nivelul de testare, siguranta utilizatorului si a tertelor parti nu mai poate fi garantata. Acelasi lucru este valabil si in cazul tubului cartusului, cand functia de etansare nu mai este adecvata.
- Incarcati-va arma doar cu putin timp inainte de folosire.
- Dezasigurati arma de foc imediat inainte de tragere. Tineti teava intr-o directie care nu prezinta pericol in timpul dezasigurarii.
- Verificati zona inconjuratoare inaintea fiecarei trageri.
- Indreptati arma doar catre tinta, pe care ati identificat-o in mod cert.
- Puneti degetul pe tragaci doar atunci cand vreti sa trageri.
- Trageri doar un foc atunci cand exista limitator de cursa.
- Cand un cartus nu percuta, asteptati 60 de secunde inainte de a deschide sistemul de actionare, pentru a evita pericolul exploziei intarziate.
- Purtati protectie pentru urechi in timpul tragerii.

Descarcati arma dumneavoastra:

- inainte de trecerea peste obstacole,
- inaintea urcarii si coborarii in/din observatoare inalte
- inainte de a intra intr-o cladire,
- inainte de a urca intr-un vehicul,
- inainte de a patrunde intr-o zona construita,
- si atunci cand va odihniti sau dati cuiva arma.

1. Asamblare, dezasamblare

1.1. Asamblare

- Introduceți teava în carcasa, cu varful îndreptat în sus și țineți-l astfel.
- Strângeți cele două piulite de fixare a tevilor cu ajutorul cheii Allen incluse (SW4). Nu folosiți extensii!
- Introduceți magazia în cavitatea magazinei și apăsați în jos.
- Puneți cu grijă închizatorul cu cele două capete ale ghidajelor pe partea posterioară a carcasei, paralel cu bara de ghidaj a închizatorului.
- Apăsați magazia în jos și culisați ansamblul închizatorului în jos, spre carcasa.

AVERTIZARE:

Când montați ansamblul închizatorului, maneta închizatorului trebuie să fie blocată în poziție posterioară, formând un unghi de 45°. Dacă maneta închizatorului este în poziție aproape verticală, montarea ansamblului închizatorului nu este posibilă. Puneți maneta în poziția de 45, până se blochează.

AVERTIZARE:

Trebuie să aveți grijă în timpul asamblării, pentru ca teava, ansamblul închizatorului și magazia să fie corespunzătoare calibrului.

1.2. Dezasamblare

- Împingeți ușor butonul de siguranță înainte, cu degetul mare (aproximativ 2mm); în același timp rasuciti levierul de armare cu arătătorul și degetul mijlociu, apoi împingeți înapoi ansamblul închizatorului, în linie dreaptă.
- Descarcați carabina (referire la Para. 5).
- Împingeți înăuntru opritorul închizatorului și țineți-l acolo, și în același timp trageți ansamblul închizatorului în spate, folosind cealaltă mână.
- Desurubăți cele două suruburi de fixare a tevii, folosind cheia Allen inclusă (SW4).
- Scoateți teava.

2. Siguranța și blocarea levierului de armare

Sistemul de siguranță

Sistemul de siguranță al sistemului de acționare al carabinei R93 este bazat pe resortul care acționează asupra percutorului: acesta este armat cu ajutorul butonului de zavorare imediat înainte de tragere. Când se repetă, carabina este armată automat. În poziție sigură (dezarmată), levierul de armare este blocat, pentru a împiedica deschiderea accidentală a ansamblului închizatorului în timpul miscării carabinei.

2.1. Dezasigurarea (armarea)

- Împingeți cu putere butonul de siguranță înainte, cu degetul mare, până la opritor, și ridicați degetul. Astfel, butonul se blochează în poziția sigură.
- Veți vedea un punct roșu de avertizare în spatele butonului. Carabina este acum dezasigurată (armată).

2.2. Asigurarea (blocare/dezarmare)

- Pentru a pune carabina în poziție sigură, împingeți butonul în jos, cu degetul mare (deblocare) și lăsați-l să alunece înapoi în poziția inițială (punctul roșu nu mai este vizibil).

AVERTIZARE:

În niciun caz să nu puneți degetele pe pe tragaci atunci când dezasigurați (armați) sau blocați (asigurați) carabina (poate sunteți obișnuiți să faceți astfel de la carabinele cu percutie cu cocos extern). Astfel veți declanșa focul, când carabina este încărcată!

2.3. Blocarea levierului de armare

- Împiedica deschiderea inopinată a ansamblului închizatorului. Este activat automat de când este dezarmată carabina, iar siguranța este blocată.

2.4. Deschiderea carabinei dezarmate

- Împingeți butonul de zavorare încet, înainte, cu degetul mare (aproximativ 2mm).
- În același timp, trageți levierul de armare înapoi cu arătătorul și degetul mijlociu (deblocare), apoi împingeți ansamblul închizatorului în linie dreaptă.

3. Incarcarea carabinei

3.1. Incarcarea

- Aduceti butonul de siguranta in pozitia initiala. (zavorare/dezarmare).
- Deschideti ansamblul sistemului de actionare.
- Indepartati uleiul de pe teava si verificati daca sunt materii straine.
- Asigurati-va ca in orice situatie munitia corespunde calibrului carabinei.

- Puneti cartusele in magazie si impingeti-le cu putere in magazie - daca este necesar, cu ambele degete mari.

Capacitatea magaziei :

3 cartuse, Exceptii:

- Grup calibru "Mini" = 4 cartuse
- Grup calibru "Ultra Magnum" = 2 cartuse
- Grup calibru "Schweiz", "Shot", "Hornet" = un singur foc

- Introduceti alt cartus pe teava, cu mana, daca este posibil.
- Impingeti cartusele in magazie cu degetul mare; impingeti ansamblul inchizatorului spre partea din fata cu cealalta mana, armand.

RUGAM VERIFICATI:

Punctul rosu nu este vizibil, levierul de armare in pozitie superioara. Carabina este incarcata, dezarmata si zavorata, pentru a evita deschiderea accidentala.

4.1. Tragerea si repetarea

- Armata carabina, impingand butonul de siguranta inainte.
- Fixati o tinta si trageti.
- Reincarcarea(repetitia): Impingeti ansamblul inchizatorului, din spatele levierului pana la opritor si impingeti din nou inainte. (Cu putin exercitiu, acest lucru se poate face in timpul tintirii.)

NOTA:

Daca levierul de armare nu este impins inainte, pana la opritor, cartusul nu se va aprinde, din motive de siguranta.

AVERTIZARE:

Cat timp butonul de siguranta este in fata, in pozitie dezasigurata(armata), inchizatorul carabinei va arma automat la fiecare repetare. Cand nu vreti sa continuati tragerea, zavorati (dezarmati) imediat dupa ce lasati butonul de siguranta in spate.

AVERTIZARE:

Intotdeauna dezasigurati(armati) carabina imediat inaintea tragerii, de fiecare data. Cand nu trageti, asigurati(dezarmati) imediat carabina. Cand ati tras un foc si reincarcati carabina(repetare), aceasta trebuie sa fie asigurata imediat.

AVERTIZARE:

Carabina Blaser model R93 este conceputa cu apasare directa pe tragaci. Setarile sale pot fi schimbate doar in fabrica. Va rugam sa verificati regulat tragaciul in cazul miscarilor usoare, cu arma neincarcata si dezarmata.

Uleiul vascos si/sau contaminariile pot afecta functionarea corecta a tragaciului si pot provoca defecte.

5. Descarcarea

5.1. Descarcarea

- Asigurati(dezarmati) carabina armata deplasand butonul de siguranta in jos, cu degetul mare.
- Deschideti ansamblul inchizatorului si trageti-l inapoi (ref.la Para.2.4.);in acelasi timp, cartusul este impins afara din teava si ejectat.
- Impingeti inainte cartusele ramase in magazie cu degetul mare(sau cu ansamblul inchizatorului), pana cand sar peste marginile magaziei. Scoateti cartusele.
- Asigurati-va ca teava si magazia sunt goale.

6. Scoaterea si instalarea ansamblului inchizatorului

6.1. Scoaterea ansamblului inchizatorului

- Descarcati carabina.
- Trageti in spate ansamblul deschis al inchizatorului.
- Impingeti inapoi opritorul inchizatorului si mentineti-l in pozitie. In acelasi timp, impingeti ansamblul inchizatorului spre partea inferioara, cu cealalta mana.

Pentru calibrele .222 Rem., .222 Rem.Mag, .223 Rem., 5,6x50 Mag., .22-250, .243 Win., 6x62 Frères, 6,5x55, 6,5x57, 7x57, 7,5x55, .308 Win. si 8x57 IS, un opritor mobil al inchizatorului, pentru cartuse cu scara redusa, este construit in magazie, in partea dreapta, langa marginea dreapta a magaziei. Pentru a scoate ansamblul inchizatorului dintr-o carabina de unul dintre calibrele de mai jos:

- Impingeti inapoi marginea dreapta a magaziei. Acest lucru scoate din functiune opritorul pentru cartuse de scara mica.
- Impingeti ansamblul inchizatorului inapoi, pana cand ajunge la opritor.
- Impingeti opritorul inapoi si tineti-l in acea pozitie. In acelasi timp, impingeti ansamblul inchizatorului in spate, cu cealalta mana.

6.2. Instalarea ansamblului inchizatorului

- Impingeti magazia in carcasa, in jos, si mentineti-o acolo.
- Asezati cu grija ansamblul inchizatorului cu ajutorul celor doua ghidaje, in partea inferioara a carcasei, paralel cu sina de ghidaj.
- Impingeti-l usor in carcasa.

7. Schimbarea tevilor

Sunt 8 grupe de calibre(ref.la tabelul de la p.13). Cand schimbati de la o grupa de calibre la alta, in timpul unui schimb de teava, trebuie schimbat de asemenea capul inchizatorului, astfel incat sa corespunda calibrului tevii interschimbabile nou montate. Va rugam sa consultati tabelul de la pag.20, pentru instalarea unor tevi adecvate. In plus, capetele inchizatorului si tevile sunt marcate cu un simbol pentru grupul de calibru respectiv. Aceste semne trebuie sa corespunda dupa ce ansamblul este complet.

In cadrul unei grupe de calibru, tevile pot fi schimbate aleatoriu, fara sa fie nevoie sa fie schimbat capul inchizatorului.

Grupe de calibru:

Hornet	marca HO
Mini	marca MI
Standard	marca ST
Medium	marca ME
Magnum	marca MA
Ultra Magnum	marca UM
Schweiz	marca CH
Shot	marca 28

Asigurati-va ca este instalata o magazie de calibrul corespunzator, atunci cand schimbati o teava. Denumirile calibrelor sunt marcate in partea laterala a magaziei.

NOTA:

Cu tevile de calibre .22 Hornet, 28/70 si 10,3x60R, se asigura doar un singur foc. Magaziile nu sunt disponibile.

7.1. Schimbarea tevii

- Descarcati carabina.
- Scoateti ansamblul inchizatorului.
- Scoateti magazia (este posibil sa fie nevoie sa scoateti luneta, ref.la Para.12.2 and/or 13.2).
- Desurubati ambele piulite de fixare a tevii, folosind cheia Allen(SW4). Piulitele raman in sinele de ghidaj si nu pot fi pierdute.
- Ridicati teava din carcasa.
- Puneti teava de schimb in canalul interior corespunzator din carcasa.
- Strangeti cele doua piulite de fixare cu ajutorul cheii Allen.
- Introduceti magazia corespunzatoare calibrului tevii de schimb in locasul magaziei.
- Verificati daca grupa calibrului marcata pe capul inchizatorului ("HO", "MI", "ST", "ME", "MA", "UM", "CH", "28", ref. la Para. 7 si Fig. 7.1.) corespunde cu grupa calibrului tevii de schimb.
- Daca a fost schimbat capul inchizatorului din carcasa: ref. la Para. 8.

NOTA:

Asigurati-va ca este intotdeauna curat canalul tevii! Uleiul in exces sau lubrifiantul aflat intre teava si carcasa are un efect negativ asupra preciziei pustii.

8. Schimbarea capului inchizatorului

8.1. Scoaterea capului inchizatorului

Este recomandat sa solicitati unui dealer specializat sa va demonstreze acest proces.

- Descarcati carabina.
- Scoateti ansamblul inchizatorului.
- Puneti ansamblul inchizatorului pe o suprafata plana, cu partea inferioara in sus.
- Folositi un burghiu mic sau un obiect similar pentru a impinge zavorul in stanga, saltati-l si rotiti-l.
- Tineti zavorul cu degetul mare si cu aratatorul si impingeti, in pofida presiunii arcului, pana in stanga, pana atinge sina stanga. Impingeti capul inchizatorului in fata, folosind cealalta mana.

8.2. Instalarea capului inchizatorului

- Luati capul inchizatorului care va fi instalat si potriviti cele doua caneluri ale invelisului extensibil si capul inchizatorului prin rasucirea celor doua parti una peste cealalta.
- Ridicati zavorul in locasul inchizatorului.
- Impingeti capul inchizatorului care va fi instalat, cu cele doua caneluri indreptate in sus, peste perculator, pana cand atinge opritorul, si tineti-l in acea pozitie.

NOTA:

Pentru a facilita patrunderea, trebuie sa miscati mansonul perculatorului in sus si in jos, cu degetul mare al celeilalte maini, in timpul procedurii.

- Aplecati din nou zavorul si asigurati-l pentru a suporta presiunea arcului.

AVERTIZARE:

Daca zavorul nu este incuiat corect, un stift semnalizator va aparea in exteriorul sinelor.

- Ansamblul inchizatorului poate fi introdus in carcasa cand dispare stiftul semnalizator si zavorul a fost inchis corect.

NOTA:

Capetele inchizatorului pentru ansamblurile pentru stangaci sunt marcate cu un "L" sub simbolul pentru grupa calibrului.

AVERTIZARE:

Invelisul extensibil care imprejmuieste capul parte esentiala a ansamblului inchizatorului, este asigurat cu un nit. Este strict interzis sa slabiti nitul! Scoaterea invelisului extensibil va cauza, cand se va trage un foc, explozia capului inchizatorului si va reprezenta pericol letal pentru tragator si pentru spectatori.

9. Scoaterea penei/ Schimbarea penei (piesa a treia)

Carabina Blaser model R93 cu inchizator cilindric rotativ este echipata cu o pana speciala, mai mare decat la modelele Safari sau Jagdmatch. Cand introduceti o teava Safari sau Jagdmatch intr-o versiune obisnuita R93, pana trebuie schimbata din acest motiv.

9.1. Scoaterea penei

Desurubati suruburile din pana cu cheia Allen(SW4) si trageți pana inspre partea din fata.

Montarea penei

Asezati pana pe carcasa, apoi strangeti suruburile penei.

10. Sisteme de ochire

10.1. Catare ajustabila in inaltime

- Introduceti cheia Allen SW1.5 in interiorul bazei catarii, si rasuciti surubul Allen dupa cum doriti:
- Catare(montata pe resort)
Cresterea inaltimii=Tragere mai joasa
Micsorarea inaltimii=Tragere mai inalta

10.2. Inaltator cu ajustare laterala

- Lamela de inaltare are gauri de infiletare pentru cheia Allen SW1.5, in partea dreapta si in partea stanga.
- **Corectarea tragerii catre stanga:**
Desurubati surubul drept si strangeti surubul stang.
- **Corectarea tragerii catre dreapta:**
Desurubati surubul stang si strangeti surubul drept.

11. Montarea lunetei

Carabina Blaser model 93, cu inchizator cilindric rotativ este pregatita pentru instalarea suportului original de montare Blaser(DBP). Presupunem ca luneta a fost montata corect de catre dealer, pe teava potrivita.

Va rugam sa va asigurati ca suprafetele de fixare sunt curate si neunse.

11.1. Instalarea lunetei

- Deschideti capacele din fata si din spate ale elementelor de sustinere si rotiti-le catre in fata, cu degetul mare.
- Tineti luneta cu mana dreapta pe tubul central, sub suport, astfel incat sa puteti ajunge la elementul de sustinere din fata, cu degetul mare.
- Tineti carabina la nivelul penei, cu mana stanga, sprijinind patul pustii de coapsa.
- Introduceti diblurile de fixare in suportul lunetei, in cele doua gauri ovale din partea dreapta superioara a tevii, inclinati luneta catre stanga, in teava si tineti-le in pozitie.
- Apasati elementele de fixare, mai intai pe cel din fata, apoi pe cel din spate, in spate si in jos, cu degetul mare, pana cand ajung in pozitia de oprire(tensiune). (Daca este prea usor sau necesita forta, atunci suportul nu este bine reglat. Mergeti la dealer pentru a-l potrivi conform instructiunilor. Presiunea ideala pentru inchiderea elementelor de sustinere este aproape egala cu cea necesara pentru asigurarea(armarea) carabinei.)

11.2. Scoaterea lunetei

- Tineti carabina la nivelul penei, cu mana stanga, si sprijiniti-o de coapsa.
- Deschideti clapetele elementelor de sustinere.
- Mai intai rotiti elementul de sustinere din spate, cu degetul mare, catre partea din fata, pana cand ajunge la opritor.
- Apucati luneta cu mana dreapta, la nivelul tubului central, si mentineti-o in pozitie.
- Rotiti elementul de sustinere spre partea din fata, in sus, cu degetul mare, pana cand ajunge la opritor.
- Scoateti luneta, miscand-o catre dreapta si in sus.

AVERTIZARE:

Daca distanta dintre ochi si luneta este prea mica si carabina nu este corect fixata pe umar, tragerile cu calibru mare pot duce la vatamari. In special in cazul calibrelor mari, trebuie sa aveti grija ca distanta dintre luneta si ochi sa fie adecvata, iar carabina sa fie asezata corect pe umar.

- Inchideti clapetele celor doua elemente de fixare.

12. Montarea suportului fix pentru luneta (tip US)

12.1. Instalarea lunetei

- Desurubati, rasucind de cateva ori, cele doua suruburi laterale Allen SW 1/8" din suportul CCW.
- Tineti luneta cu mana dreapta pe tubul central, sub suport.
- Tineti carabina la nivelul penei, cu mana stanga, sprijinind patul pustii de coapsa.
- Introduceti diblurile de fixare in suportul lunetei, in cele doua gauri ovale din partea dreapta superioara a tevii, inclinati luneta catre stanga, in teava si tineti-le in pozitie.
- Strangeti cele doua suruburi laterale Allen din suport cu o cheie Allen SW 1/8".

Va rugam sa va asigurati ca suprafetele de fixare sunt curate si neunse.

12.2. Scoaterea lunetei

- Tineti luneta cu mana stanga si sprijiniti carabina pe genunchi.
- Slabiti ambele suruburi laterale Allen ale suportului rasucind de cateva ori cheia Allen SW 1/8".
- Scoateti luneta.

13. Tabelul grupelor de calibre

Grupa de calibru	Calibru	
Hornet "HO":	.22 Hornet	
Mini "MI":	.222 Rem. .222 Rem. Mag. .223 Rem.	
Standard "ST":	.22-250 5,6x57 .243 Win. 6 mm Rem. 6x62 Frères .25-06 6,5x55 6,5x57 6,5x65 RWS	.270 Win. .280 Rem. 7x57 7x64 .308 Win. .30-06 8x57 IS 9,3x62 .45 Blaser
Medium "ME":	6,5x68 7,5x55 8x68 S 9,3x64	
Magnum "MA":	.257 Weath. Mag. .264 Win. Mag. .270 Win. Short Mag. 7 mm Rem. Mag. .300 Win. Short Magnum	.300 Win. Mag. .300 Weath. Mag. .338 Win. Mag. .375 H & H .416 Rem. Mag.
Ultra Magnum "UM":	7 mm STW .300 Rem. Ultra Mag.	
Schweiz "CH":	10,3x60 R	
Shot "28":	28/70	

Disponibilitatea permanenta a tuturor calibrelor afisate mai sus nu poate fi garantata din motive tehnice.

14. Cutie

Arma este pastrata adecvat in timpul calatoriilor in cutia speciala de transport ABS cu doua compartimente si trei incuietori, impreuna cu teava de schimb, doua lunete si accesorii.

Cutie pentru carabine A

Pentru toate carabinele Blaser cu un singur foc, carabina R93, pana dezasamblata, cu luneta.

Dimensiuni externe: Lx lx H: 70x26x9 cm

Cutie pentru carabine B

Pentru carabina Blaser R93, cu pana si luneta montata.

De asemenea potrivita pentru toate carabinele cu un singur foc.

Dimensiuni externe: Lxl xH: 78x26x9 cm

Cutie pentru carabine C

Pentru toate carabinele Blaser cu un singur foc si cu pana montata.

Compartimente suplimentare pentru a doua teava interschimbabila si pentru luneta.

Dimensiuni externe: Lxl xH: 78x35x9 cm

15. Curatare si intretinere

Utilizati doar produse pentru curatarea carabinei, care sunt destinate acestui scop.

Teava: Lustruiti exteriorul si interiorul camerei si teava cu un ulei potrivit, dupa tragere, inainte de a depozita carabina pentru un timp mai indelungat, si, dupa curatarea carabinei, in special cand este umezeala sau ploaie. Inaintea tragerii trebuie din nou curatate de ulei teava si camera. In cazul depunerilor considerabile de reziduuri, va recomandam sa folositi o substanta chimica specifica tevilor.

AVERTIZARE:

Respectati intotdeauna instructiunile si si avertizarile precizate de producator in manualul de utilizare a produsului.

Partile metalice: tineti curate toate partile metalice ale carabinei si ungeti-le periodic.

Uleiurile pentru crose nu sunt potrivite pentru intretinerea partilor metalice!

Crose: Toate croselile de lemn ale carabinelor de vanatoare Blaser sunt tratate cu ulei. Va recomandam sa le lustruiti periodic cu produse standard pentru curatarea croselor.

Uleiul pentru arme nu este potrivit pentru intretinerea crosei!

Optice: Respectati instructiunile fabricantului de optice.

AVERTIZARE:

Cand ungeti carabinele de vanatoare, aveti grija ca uleiul sau lubrifiantul sa nu intre in tragaci si in sistemul de actionare. In anumite conditii, uleiul si lubrifiantul se pot solidifica, provocand probleme periculoase de functionare. Va rugam sa verificati carabina la un dealer specializat inaintea fiecarui sezon de vanatoare sau a deplasarilor la vanatoare. Fiecare carabina este un echipament tehnic care necesita verificari periodice.

16. Conditii de garantie

1. Garantia fabricantului

Garantia Blaser Jagdwaffen GmbH este asigurata in completarea conditiilor reglementate de dealer, cu conditia ca certificatul armei, inclus, sa fie completat si primit de Blaser Jagdwaffen GmbH in zece zile dupa vanzare. Garantia se aplica exclusiv primului cumparator care are rezidenta in tara de unde a fost cumparata.

Garantia se aplica doar pieselor din metal si plastic ale carabinei, incluzand suporturile originale Blaser pentru luneta, dar nu si luneta. Partile din lemn necesita curatare speciala, si, fiind produse naturale, sunt expuse schimbarilor naturale. Garantia nu se aplica acestor piese.

Garantia este acordata pentru o perioada de zece ani, incepand de la data vanzarii. Include defectele carabinei (parti din metal si din plastic) care sunt datorate defectelor materialelor sau celor de fabricatie. In aceste conditii, producatorul va suporta costurile materialelor si manoperei. Pentru executarea lucrarilor in perioada de garantie, carabina trebuie returnata la un dealer specializat sau la compania producatoare din Isny.

Riscurile si taxele de transport (dus-intors) sunt suportate de client. Garantia este asigurata discret de catre producator, prin repararea sau inlocuirea partilor defecte. Partile defecte devin proprietatea fabricantului.

2. Garantie pentru eficienta armei

Precizia de tragere a unei arme depinde de mai multi factori. Cel mai important factor este munitia. Nu orice teava trage la fel cu orice tip de munitie; pot fi diferente considerabile de eficienta. Luneta si suportul sau sunt tot atat de importante. Paralaxa, pierderea tintei, defecte in functionarea reglajelor tintei si un montaj defectuos sunt cauze frecvente care actioneaza asupra eficientei armei. De aceea trebuie sa folositi lunete de marca, montate de un specialist, si sa alegeti munitia pentru carabina dumneavoastra, testand mai multe tipuri de munitie.

Munițiile de aceeași marca și de același tip pot avea performanțe diferite la tragere și precizie, în funcție de fabricarea armei și de caracteristicile fiecărei carabine. Când alegeți suport, muniție și luneta performantă, vă garantăm eficiența maximă a carabinelor. Plangerile referitoare la eficiența armei trebuie depuse în scris în cel mult 20 de zile de la vânzare. Ne rezervăm dreptul ca arma să fie verificată de o instituție independentă (DEVA sau Staatliches Beschussamt) (organizație națională de testare). Dacă se confirmă eficiența maximă a armei, suntem îndreptățiți să solicităm clientului rambursarea cheltuielilor respective.

3. Durata garantiei

Lucrarile efectuate in perioada de garantie nu duc la prelungirea sau la reinnoirea perioadei de garantie pentru carabina sau pentru piesele componente. Durata garantiei pentru piesele de schimb este identica cu cea pentru intreaga carabina.

4. Excluderi ale garantiei

Garantia este exclusa in cazurile urmatoare:

- Deteriorari provocate de folosirea normala, de nerespectarea instructiunilor de utilizare, de manuirea neadecvata, si daca arma prezinta defecte mecanice de orice fel.
- Deteriorari cauzate de conditii atmosferice anormale.
- Repararea, modificarea sau schimbarea unor piese ale armei.
- Folosirea sau reincarcarea cu munitie neacceptata de CIP.
- Intretinerea revenind unei terte persoane.

Garantia nu acopera echipamentul optic de tintire si suporturile telescopice montate de alti producatori decat Blaser Jagdwaffen GmbH. Alte drepturi, in special cele referitoare la compensarea deteriorarilor independente de de arma(deteriorari colaterale), sunt excluse (responsabilitatea asumata nu este obligatorie din punct de vedere legal in acest caz).